
Sensor Digital de Pared INTRM24VAV

Cajas de Volumen Variable Paquete de Control para Cajas VAV

Diagrama de Instalación:

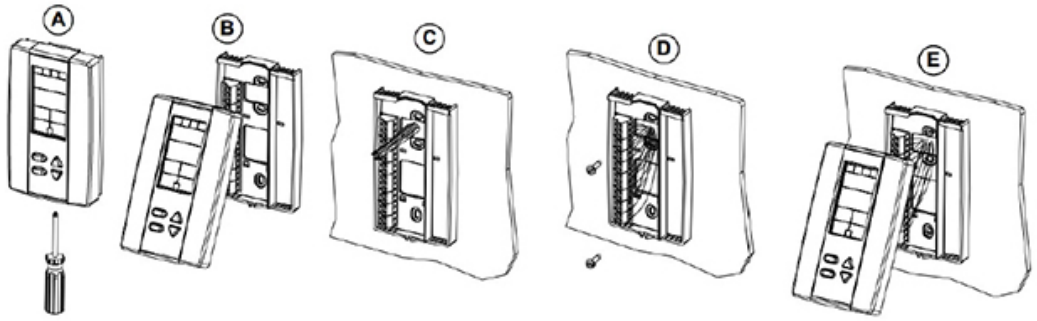

A. Retire el tornillo que mantiene unidas la base y la cubierta frontal de la unidad.
B. Levante la cubierta frontal de la unidad para separarla de la base.
C. Tire de todos los cables a través de los orificios de la base.
D. Asegure la base a la pared con los taquetes y tornillos (suministrados). Hacer las conexiones adecuadas.
E. Monte el módulo de control en la base y asegúrelo con el tornillo.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.