
Conector Flexible SI4575

Accesorios Antivibración


Diagrama de Instalación:

1

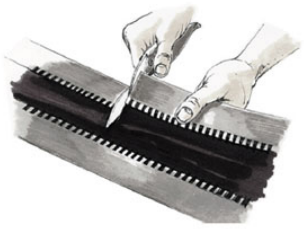


Corte una longitud equivalente al perímetro requerido más un solapamiento de 5 a 6 cm (2") para la unión.

2

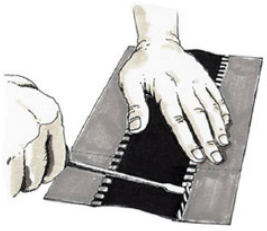

Levante la costura hacia fuera en ángulo recto.

3

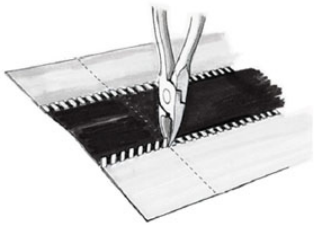

Haga un corte en el borde de la sección de costura levantada.

4



Doble la costura hacia abajo asegurándose de que la tela permanezca sujeta.

5



Cubra la tela con el adhesivo adecuado o utilice nuestro autoadhesivo.
Una ambos lados y presione firmemente.

6



Suelde el acero por puntos y dele la forma deseada.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.