
# Máquina para Soldar Clavo CDW-72

## Accesorios Fijación del Aislamiento


### Diagrama de Instalación:



Paso 1: Fije la abrazadera de tierra de la soldadora a la chapa.
Coloque aislamiento sobre chapa

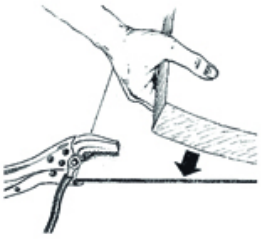

Paso 2: Coloque el sujetador de soldadura FDF2 en la cabeza magnética de la pistola.
Ajuste el voltaje de acuerdo

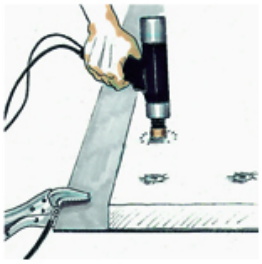



Paso 3: Presione el pasador a través del aislamiento hasta que la punta del vástago se encuentre con la chapa y presione el gatillo



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.