OIDDSS-100-3HS

Ventilación Comercial Ligera


Diagrama de Instalación:

Instrucciones de montaje


1. Antes de la instalación, debe saber:

Orificio A	ST4.2*13mm
Orificio B	ST4.2*25mm
Barra de Suspensión	13 3/8 in. (340mm)


Al instalar paquetes de contratistas, asegúrese de instalar cualquier módulo opcional, como controles de velocidad o sensores de humedad con la carcasa del ventilador para garantizar que el cableado se complete correctamente. Los enchufes del módulo y la rejilla vienen empaquetados con el accesorio opcional y deben instalarse con la carcasa del ventilador

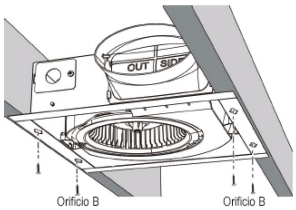


2. Monte con agujeros de montaje
Mantenga la vivienda en su lugar para que la vivienda contacte la parte inferior de la viga. Tornillo de tornillo a la viga a través del agujero A y el agujero B

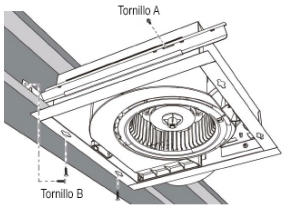


4. Montar a I-Joist
Deslice la barra de percha en el canal de la carcasa y ajuste según sea necesario para adaptarse a I-Joist. Mantenga la vivienda en su lugar para que la vivienda contacte al fondo de la viga. Atornille la carcasa a la viga a través del orificio A y el orificio B. Atornille la barra de la percha sobre la viga a través de su orificio. Barra de colgilla de tornillo a la carcasa con tornillo

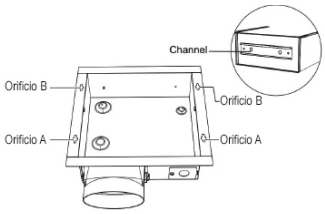

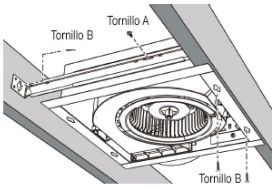

1. Monte con agujeros de montaje
Deslice una barra de percha en el canal de la carcasa y ajuste según sea necesario para que se ajuste entre el encuadre. Mantenga la vivienda en su lugar para que la vivienda contacte la parte inferior de la viga. Atornille la carcasa a la viga a través del agujero A y el orificio B. Atornille la barra de la percha al otro lado de la viga a través de su orificio. Barra para colgar de tornillo a la carcasa con tornillo

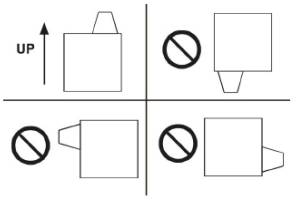

5. Instalación de pared
Cuando el producto se instale en la pared, el adaptador deberá estar orientado hacia arriba.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.